

Verwerkingsvoorschrift Isovlas Reno Interieur

Algemeen

Dit verwerkingsvoorschrift dient goed te worden doorgelezen, alvorens te beginnen met de verwerking van de Isovlas Reno Interieur isolatieplaten. Indien dit verwerkingsvoorschrift niet volledig in acht wordt genomen kan dit gevolgen hebben voor de eigenschappen/ werking van het isolatiepakket. De garantie op de Isovlas Reno Interieur isolatieplaten is alleen van toepassing als de isolatie volgens dit verwerkingsvoorschrift wordt verwerkt. Op alle leveringen zijn de verkoop- en leveringsvoorwaarden van Isovlas van toepassing. U dient na levering de goederen te controleren op kwaliteit en volledigheid. Opmerkingen dient u op de door u te tekenen afleverbon te vermelden.

Toepassing


De Isovlas Reno Interieur isolatieplaten zijn geschikt voor na-isolatie onder het bestaand dakbeschot. Tevens te gebruiken als (geluids) isolerende plafondplaat. De Reno Interieur isolatieplaten zijn geschikt voor toepassing onder geventileerde dakbedekkingen, zoals pannen en leien. De dakconstructie dient dampopen te zijn geconstrueerd, bij twijfel neem contact op met onze technische afdeling.

Productomschrijving


Flexibele ISOVLAS bouwisolatie op een harde, buigzame en stootvaste 3 mm zichtzijdeplaat, voorzien van een witte laklaag (ca. Ral 9010). Bevestigd met het gemakkelijke Isovlas stalen profielsysteem, bestaande uit hoek- en tussenprofielen, voor een mooie kant-en-klare afwerking.

Montage in 4 simpele stappen:

1



Hoekprofielen monteren

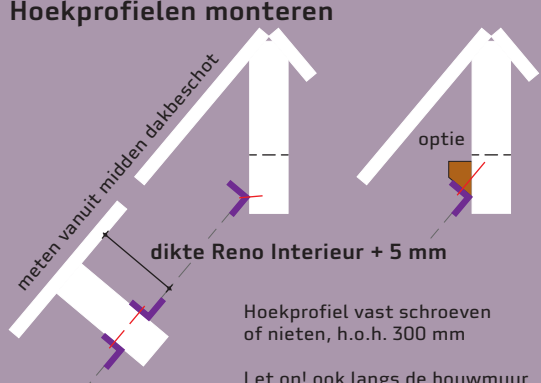

meten vanuit midden dakbeschot

optie

dikte Reno Interieur + 5 mm

Hoekprofiel vast schroeven of nieten, h.o.h. 300 mm

Let op! ook langs de bouwmuur

2



Reno Interieur op maat snijden

Let op!
Alleen de harde onderplaat op maat maken, niet in de ISOVLAS snijden of zagen!




L

L-10 mm


overmaat max. 100 mm

L-10 mm

3

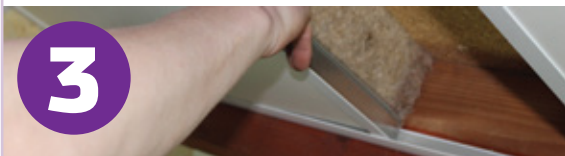

Reno Interieur plaatsen

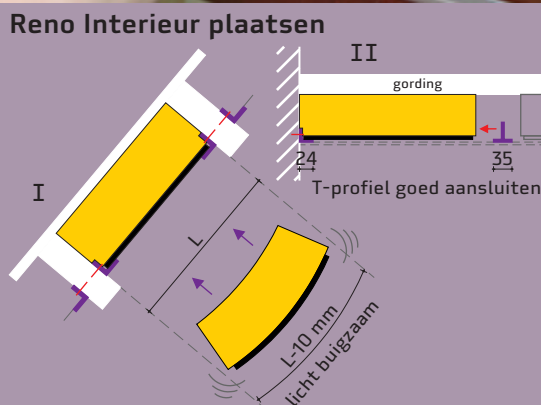

I

II

gording

24

35


T-profiel goed aansluiten

L


L-10 mm

licht buigzaam

4

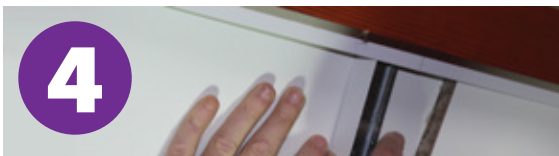

Laatste T-profiel aanbrengen

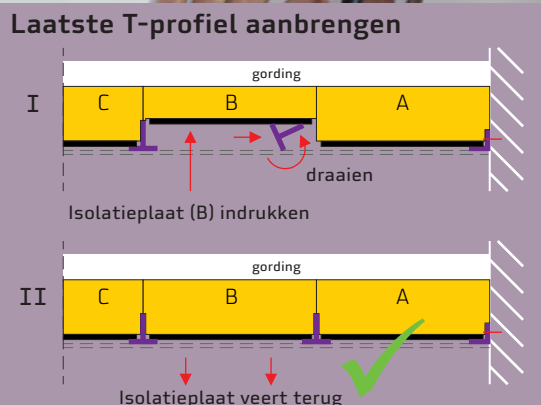

I

II

gording

C

B

A

draaien

Isolatieplaat (B) indrukken

Isolatieplaat veert terug

LET OP! DROOG OPSLAAN! DROOG VERWERKEN! DROOG HOUDEN NA MONTAGE!